

Check Package Contents


Prüfen des Packungsinhalts | Comprobación del contenido del paquete
Vérification du contenu de l'emballage | Controllo del contenuto della confezione
Проверка комплектации устройства | Kontrollera förpackningens innehåll
检查包装内容 | 檢查包裝內容

- UAG
- Power adaptor/Power cord | Netzadapter/Netzkabel | Adaptador de alimentación/Cable de alimentación | Adaptateur d'alimentation/Cordon d'alimentation | Alimentatore/Cavo di alimentazione | Адаптер питания/Кабель питания | Nätkabeln/Strömadaptern | 电源适配器/电源线 | 電源變壓器/電源線
- Quick Start Guide | Kurzanleitung in Druckform | Guía de inicio rápido impresa | Guide d'installation rapide imprimé | Breve guida all'installazione | Краткое руководство | Snabbstartguide | 快速入門指南印刷本 | 快速入門指南印刷本

Connecting the Hardware

Anschließen der Hardware | Conectar el hardware
Connecter le matériel | Collegamento dell'hardware
Подключение | Ansluta maskinvara
连接硬件 | 連接硬體

Make sure that the power switch on the rear panel is turned off before you make the hardware connections.
Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter an der Rückseite des Geräts ausgeschaltet ist, bevor Sie die Hardware in Betrieb nehmen.
Compruebe que el interruptor de alimentación del panel posterior esté apagado antes de realizar las conexiones del hardware.
Vérifiez que le commutateur d'alimentation situé sur le panneau arrière est éteint avant d'effectuer les connexions matérielles.
Verificare che l'interruttore di accensione posteriore sia spento prima di effettuare i collegamenti dell'hardware.
Перед подключением убедитесь, что выключатель питания на задней панели находится в положении "выключено".
Se till att strömkopplaren på bakpanelen är avstängd innan du gör maskinvaruanslutningar.
在您进行硬件连接前，要先确认后面板上的电源开关为关闭状态。
在您進行硬體連接前，要先確認後面板上的電源開關為關閉狀態。

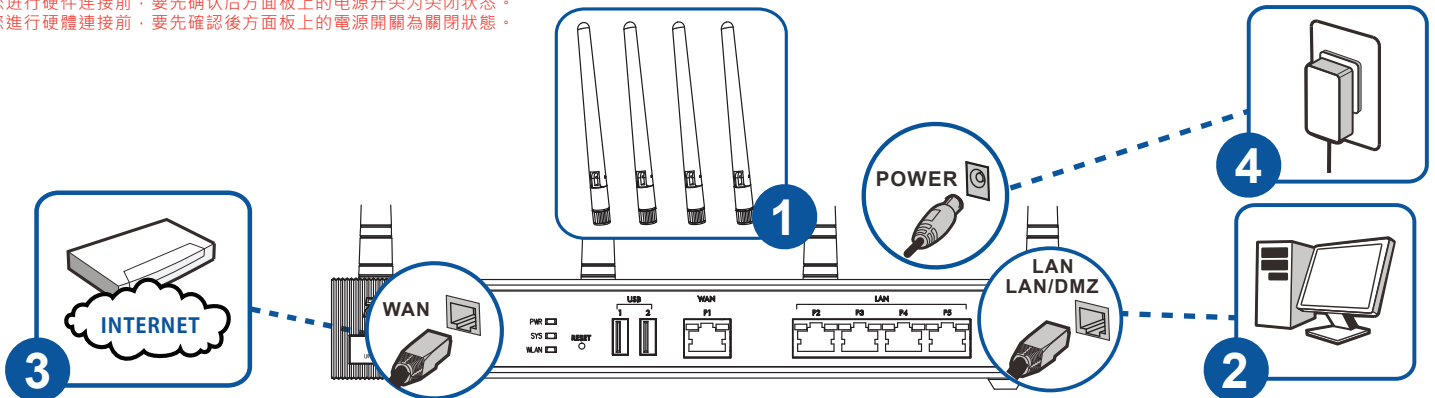

1

Attach the antennas.
Antenne anschließen.
Coloque la antena.
Branchez l'antenne.
Agganciare l'antenna.
Подключение антенн.
Fäst antennerna.
连接天线。
連接天線。

2

It is recommended that you configure the UAG before using it to protect your network. Use an Ethernet cable to connect a computer to a LAN or LAN/DMZ port.
Es wird empfohlen, die UAG zu konfigurieren, bevor Sie diese in Ihrem Netzwerk einsetzen. Schließen Sie einen Management-Computer mit einem Ethernetkabel an den LAN- oder LAN/DMZ-Anschluss an.
Se recomienda que configure el UAG antes de usarlo para proteger su red. Utilice un cable Ethernet para conectar un equipo a un puerto LAN o LAN/DMZ.
Il est recommandé de configurer l'UAG avant de le brancher au réseau. Utilisez un câble Ethernet pour connecter un ordinateur à un port LAN ou LAN/DMZ.
Si consiglia di configurare l'UAG prima di utilizzarlo per proteggere la rete. Utilizzare un cavo Ethernet per collegare un computer di gestione a una porta LAN o LAN/DMZ.
Перед подключением устройства UAG к защищаемой сети рекомендуется его сконфигурировать. Подключите кабель Ethernet к порту LAN или LAN/DMZ компьютера.
Du rekommenderas att konfigurera UAG före användning för att skydda ditt nätverk. Använd en Ethernet-sladd för att ansluta en dator till en LAN- eller LAN-/DMZ-port.
建议您在UAG保护网络前先完成设置。使用以太网电缆将电脑连接至 LAN 或 LAN/DMZ 端口。
建議您在UAG保護網路前先完成設定。使用乙太網路線將電腦連接至 LAN 或 LAN/DMZ 埠。

3

Use another Ethernet cable(s) to connect the WAN port to an Ethernet jack with Internet access.
Verwenden Sie ein anderes Ethernetkabel, um den/die WAN-Port(s) mit einer Ethernetbuchse mit Internetzugang zu verbinden.
Utilice otro cable o cables Ethernet para conectar el puerto o puertos WAN a una clavija Ethernet con acceso a Internet.
Utilisez un autre (d'autres) câble(s) Ethernet pour connecter le(s) port(s) WAN à une prise Ethernet avec accès à Internet.
Utilizzare un altro cavo(i) Ethernet per collegare la(e) porta(e) WAN ad un jack Ethernet con accesso Internet.
Через другие кабели Ethernet подключите порты WAN к разъему Ethernet с доступом к Интернету.
Använd en annan Ethernet-sladd för att ansluta WAN-porten/-portarna till en Ethernet-anslutning med Internet-åtkomst.
使用另一条以太网电缆将 WAN 端口连接至可访问互联网的以太网插孔。
使用另一條乙太網路線，將WAN埠連接至接取網際網路的乙太網路插孔。

4

Use the included power adaptor or power cord to connect the power socket (on the rear panel) to a power outlet. You do not need to do this if your UAG supports PoE and you are using PoE to provide power to the UAG via an 8-pin CAT 5 Ethernet cable.
Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil oder Stromkabel, um die Strombuchse (an der Rückseite) mit einer Steckdose zu verbinden. Das ist nicht erforderlich, wenn Ihr UAG PoE unterstützt und Sie den UAG mit einem 8-poligen Ethernetkabel der Kategorie 5 (CAT 5) über PoE mit Strom versorgen.
Utilice el adaptador o cable de alimentación incluido para conectar el zócalo de alimentación (en el panel posterior) a una salida de alimentación. No necesita realizar esto si su UAG soporta PoE y utiliza PoE para suministrar energía al UAG a través de un cable Ethernet CAT 5 de 8 contactos.
Utilisez l'adaptateur ou le cordon d'alimentation fournis pour connecter le connecteur d'alimentation (sur le panneau arrière) à une prise de courant. Cela n'est pas nécessaire si votre UAG prend en charge PoE et que vous utilisez PoE pour alimenter l'UAG via un câble Ethernet CAT 5 à 8 broches.
Utilizzare l'alimentatore o il cavo di alimentazione fornito a corredo per collegare la presa di alimentazione (sul pannello posteriore) a una presa elettrica. Questa operazione non è necessaria il vostro UAG è compatibile PoE e state utilizzando PoE per alimentare la UAG tramite un cavo Ethernet CAT5 a 8-pin.
Подключите разъем питания (на задней панели) к электрической розетке с помощью адаптера питания или кабеля питания из комплекта поставки. Этого не требуется, если устройство UAG поддерживает питание PoE или получает питание PoE через 8-контактный кабель Ethernet категории 5.
Använd den medföljande strömadaptern eller nätkabeln för att ansluta strömanslutningen (på bakpanelen) till ett eluttag. Du behöver inte göra detta om din UAG stöder PoE och du använder PoE för att ge ström åt din UAG via en 8-stifts CAT 5 Ethernet-sladd.
使用随附的电源适配器或电源线将电源插头（在后面板上）连接到电源。如果您的 UAG 支持 PoE，并且正在使用 PoE，通过 8 针 CAT 5 以太网电缆为 UAG 供电，则不需要执行以上操作。
使用隨附的電源變壓器或電源線，將電源插槽（位於後面板）連接到電源插座。如果您的 UAG 支援 PoE，並且您現正使用 PoE，透過 8 針 CAT 5 乙太網路線為 UAG 供電，則不需要執行以上操作。

5



Look at the front panel. The PWR light turns on. The SYS light blinks during system testing and initialization and then stays on when the system is ready.
Betrachten Sie das vordere Bedienfeld. Die PWR-LED beginnt zu leuchten. Die SYS-LED blinkt während des Systemtests und der Initialisierung, und sie leuchtet, wenn der Test abgeschlossen und das System bereit ist.
Mire al panel frontal. La luz PWR se encenderá. La luz SYS parpadeará durante la prueba el sistema y la inicialización y luego se mantendrá encendida cuando el sistema esté listo.
Sur la face avant, le témoin lumineux PWR s'allume. Puis, le témoin lumineux SYS clignote pendant le test et l'initialisation du système et reste ensuite allumé quand le système est prêt.
Osservare il pannello anteriore. Si dovrà accendere la luce PWR, poi dovrà lampeggiare la luce SYS durante il test e l'inizializzazione del sistema, infine dovrà rimanere accesa quando il sistema è pronto.
Проверьте индикацию на передней панели. Индикатор PWR должен гореть постоянно. Индикатор SYS мигает при инициализации системы, затем горит постоянно, что означает готовность устройства к работе.
Titta på frontpanelen. Indikatorlampan PWR tänds. SYS-indikatorlampan blinkar under systemets test och initialisering, och lyser därefter stadigt när systemet är redo.
查看前面板。电源PWR指示灯亮起。系统测试及启动的过程中系统SYS指示灯会跟着闪烁。然后等到系统准备妥当则维持亮起的状态。
請看前面板。電源PWR指示燈亮起。系統測試及啟動的過程中系統SYS指示燈會跟著閃爍。然後等到系統準備妥當時則維持亮起的狀態。

Configuration Methods

Konfigurationsmethoden | Métodos de configuración
Méthodes de configuration | Metodi di configurazione
Рекомендации по настройке | Konfigurationsmetoder
配置方法 | 設定方式

1

Launch your web browser and go to <http://192.168.1.1> (UAG715) or <http://172.16.0.1> (UAG4100) (the UAG automatically redirects you to <https://192.168.1.1> or <https://172.16.0.1> accordingly). Click **Yes** to proceed if you get a security alert or certificate screen.
Starten Sie Ihren Webbrowser, und rufen Sie die Adresse <http://192.168.1.1> (UAG715) oder <http://172.16.0.1> (UAG4100) auf (der UAG leitet Sie automatisch zur Adresse <https://192.168.1.1> bzw. <https://172.16.0.1> um). Wenn eine Sicherheitswarnung oder ein Zertifikatsfenster erscheint, klicken Sie auf **Ja**, um fortzufahren.
Abra el navegador y vaya a <http://192.168.1.1> (UAG715) o <http://172.16.0.1> (UAG4100) (el UAG le redireccionará automáticamente a <https://192.168.1.1> o <https://172.16.0.1> según corresponda). Haga clic en **Si** para continuar si se ha abierto una pantalla de alerta de seguridad o certificado.
Lancez votre navigateur Web et allez à <http://192.168.1.1> (UAG715) ou <http://172.16.0.1> (UAG4100) (l'UAG vous redirige automatiquement vers <https://192.168.1.1> ou <https://172.16.0.1> selon le cas). Si une alerte de sécurité apparaît ou un écran de certificat, cliquez sur **Oui** afin de continuer.
Lanciare il browser per andare a <http://192.168.1.1> (UAG715) oppure <http://172.16.0.1> (UAG4100) (l'unità UAG vi ridirige automaticamente su <https://192.168.1.1> o <https://172.16.0.1> come pertinente). Fare clic su **Si** per procedere se viene visualizzato un avviso di protezione o una schermata per il certificato.
Запустите веб-браузер и перейдите на сайт <http://192.168.1.1> (для UAG715) или <http://172.16.0.1> (для UAG4100) (устройство UAG автоматически перенаправит вас на сайт <https://192.168.1.1> или <https://172.16.0.1>, соответственно). В случае появления предупреждений о небезопасном соединении или загрузке сертификатов подтвердите выполнение операции.
Starta webbläsaren och gå till <http://192.168.1.1> (UAG715) eller <http://172.16.0.1> (UAG4100) (UAG omdirigerar dig automatiskt till <https://192.168.1.1> eller <https://172.16.0.1>). Klicka på **Yes** (ja) för att fortsätta om det visas ett säkerhetsvarningsmeddelande eller en certifikatskärm.
打开 Web 浏览器并访问 <http://192.168.1.1> (UAG715) 或 <http://172.16.0.1> (UAG4100) (UAG 会自动重定向至相应的 <https://192.168.1.1> 或 <https://172.16.0.1>) 。 如果您遇到安全性警告或凭证画面，请点击“是”以继续进行。
啟動您的網路瀏覽器並前往 <http://192.168.1.1> (UAG715) 或 <http://172.16.0.1> (UAG4100) (UAG 會自動將您重新導向 <https://192.168.1.1> 或 <https://172.16.0.1>) 。 假使您遇到安全性警告或憑證畫面，點擊“是”以繼續進行。




2

Enter **admin** as the user name and **1234** as the password. Click **Login**.
Geben Sie als Benutzername **admin** und als Kennwort **1234** ein. Klicken Sie auf **Login**.
Escriba **admin** como nombre de usuario y **1234** como contraseña. Haga clic en **Login** (Entrar).
Tapez **admin** comme nom d'utilisateur et **1234** comme mot de passe. Cliquez sur **Login** (Ouvrir une session).
Immettere **admin** come nome utente e **1234** come password. Fare clic su **Login**.
Введите **admin** в поле User Name и **1234** в поле Password. Для продолжения нажмите **Login**.
Ange **admin** som användarnamn och **1234** som lösenord. Klicka på **Login** (inloggning).
输入admin作为用户名，而密码为1234点击“登录”。
輸入admin作為使用者名稱，而密碼為1234點擊“登入”。



3

Use an installation setup wizard to connect to the Internet and register the UAG.
Stellen Sie mit dem Installationsassistenten eine Verbindung zum Internet her und registrieren Sie die UAG.
Utilice un asistente para la instalación para conectarse a Internet y registrar el UAG.
Utilisez l'assistant d'installation pour vous connecter à Internet et enregistrez l'UAG.
Utilizzare la configurazione guidata per connettersi a Internet e registrare l'UAG.
Мастер первоначальной настройки Installation Setup Wizard служит для подключения к Интернету и регистрации устройства UAG.
Använd installationsguiden för att ansluta till Internet och registrera UAG.
利用安装设置向导来连接互联网，并注册UAG。
利用安裝設定精靈來連接網路網路，並註冊UAG。

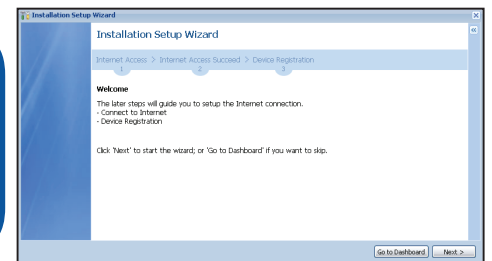

Important Information

Wichtige Information | Información importante
Information importante | Informazioni importanti
Важная информация | Viktig information
重要信息 | 重要資訊

Click **Maintenance > Shutdown > Shutdown** and wait for the device to shut down before removing the power.
Klicken Sie auf **Maintenance > Shutdown > Shutdown** (Wartung > Herunterfahren > Herunterfahren). Trennen Sie das Gerät erst von der Stromversorgung, wenn es vollständig heruntergefahren ist.
Haga clic en **Maintenance > Shutdown > Shutdown** (Mantenimiento > Apagar > Apagar) y espere a que el dispositivo se apague antes de quitar la corriente.
Cliquez sur **Maintenance > Shutdown > Shutdown** (Maintenance > Arrêt > Arrêt) et attendez que votre appareil s'arrête avant de retirer l'alimentation.
Fare clic su **Maintenance > Shutdown > Shutdown** (Manutenzione > Spegnimento > Spegnimento) e attendere che il dispositivo si spenga prima di rimuovere l'alimentazione.
Перед отключением электропитания устройства перейдите на страницу Shutdown веб-конфигуратора (**Maintenance > Shutdown > Shutdown**), нажмите Shutdown и дождитесь завершения операции.
Klicka på **Maintenance > Shutdown > Shutdown** (underhåll – avstängning) och vänta tills enheten har stängts av innan du kopplar bort strömmen.
单击 **Maintenance > Shutdown > Shutdown** (维护 > 关闭 > 关闭)，并等候设备关闭，然后再切断电源。
按一下 **Maintenance > Shutdown > Shutdown** (維護 > 關機 > 關機)，並在移除電源之前先等候裝置關機。

Go to www.zyxel.com to view this product's documentation and certifications.
Gehen Sie auf www.zyxel.com, um die Dokumentationen und Zertifizierungen dieses Produktes anzusehen.
Visite www.zyxel.com para ver la documentación y certificaciones de este producto.
Pour une documentation complète et plus de renseignements sur les certifications, rendez-vous sur le site www.zyxel.com.
Visita www.zyxel.com per visualizzare la documentazione e le certificazioni del prodotto.
Для просмотра документации и сертификатов по данному продукту перейдите на страницу www.zyxel.com.
Besök www.zyxel.com för att ta del av denna produkts dokumentation och certifieringar.
请点击www.zyxel.com查找产品文档和认证信息。
請前往www.zyxel.com參閱此產品的相關文件及認證。