ZYXEL
Quick Start Guide
NWA210AX
Wireless AX(802.11ax) Dual-Radio Unified Access Point

Quick Start Guide
Default IP: DHCP client | Default login: admin/1234 | Default SSID: ZyxelAP_2.4G, ZyxelAP_5G | Default Wireless Security: WPA2-PSK | Default Key: MyKey1234

Contents
Video Tutorials
Hardware Installation
Management Options
Web Configurator Quick Setup
Initial Setup Wizard
Vehicle Management with the App
Vehicle Management with the Web Configurator
Mesh Management
Hardware Maintenance
Troubleshooting
Product Information
Regulatory Notices
Safety Warnings

Video Tutorials
Follow the steps in this Quick Access Point to Cloud with Nebula Web.
Quick Access Point to Cloud with Nebula Web
Follow the steps in this Quick Access Point to Cloud with Nebula App.
Quick Access Point to Cloud with Nebula App

Hardware Installation
Wall-mounting
Ceiling-mounting
Desk-mounting
Rear Panel
Front Panel
Power Connector
Ethernet Port
Console Port
Reset Button
Kensington Lock Slot
Ground Screw
Ground Wire
Power Cord
Ethernet Cable
Console Cable
Mounting Bracket
Screw
Anchor
Wall
Ceiling
Desk
Power Adapter
Power Cord
Ethernet Cable
Console Cable
Ground Wire
Ground Screw
Kensington Lock
Reset Button
Console Port
Ethernet Port
Power Connector
Front Panel
Rear Panel
Desk-mounting
Ceiling-mounting
Wall-mounting
Mounting Bracket
Screw
Anchor
Wall
Ceiling
Desk
Power Adapter
Power Cord
Ethernet Cable
Console Cable
Ground Wire
Ground Screw
Kensington Lock
Reset Button
Console Port
Ethernet Port
Power Connector
Front Panel
Rear Panel

Management Options
Vehicle Management with the App
Download ZyxelOneNetwork from Google Play or the App Store.
Vehicle Management with the Web Configurator
Mesh Management
Hardware Maintenance
Troubleshooting
Product Information
Regulatory Notices
Safety Warnings
Vehicle Management with the App
Vehicle Management with the Web Configurator
Mesh Management
Hardware Maintenance
Troubleshooting
Product Information
Regulatory Notices
Safety Warnings
Vehicle Management with the App
Vehicle Management with the Web Configurator
Mesh Management
Hardware Maintenance
Troubleshooting
Product Information
Regulatory Notices
Safety Warnings
Vehicle Management with the App
Vehicle Management with the Web Configurator
Mesh Management
Hardware Maintenance
Troubleshooting
Product Information
Regulatory Notices
Safety Warnings
Vehicle Management with the App
Vehicle Management with the Web Configurator
Mesh Management
Hardware Maintenance
Troubleshooting
Product Information
Regulatory Notices
Safety Warnings


1. Ethernet connection
2. Power Interface
3. Micro SD Card Slot (Support Micro SD Card Hot Swap)
4. Ethernet Interface

1. 以太网连接
2. 电源接口
3. Micro SD卡槽（支持Micro SD卡热插拔）
4. 以太网接口

1. Power Interface
2. Micro SD Card Slot (Support Micro SD Card Hot Swap)
3. Ethernet Interface
4. Power Interface

1. 电源接口
2. Micro SD卡槽（支持Micro SD卡热插拔）
3. 以太网接口
4. 电源

Desk Placement

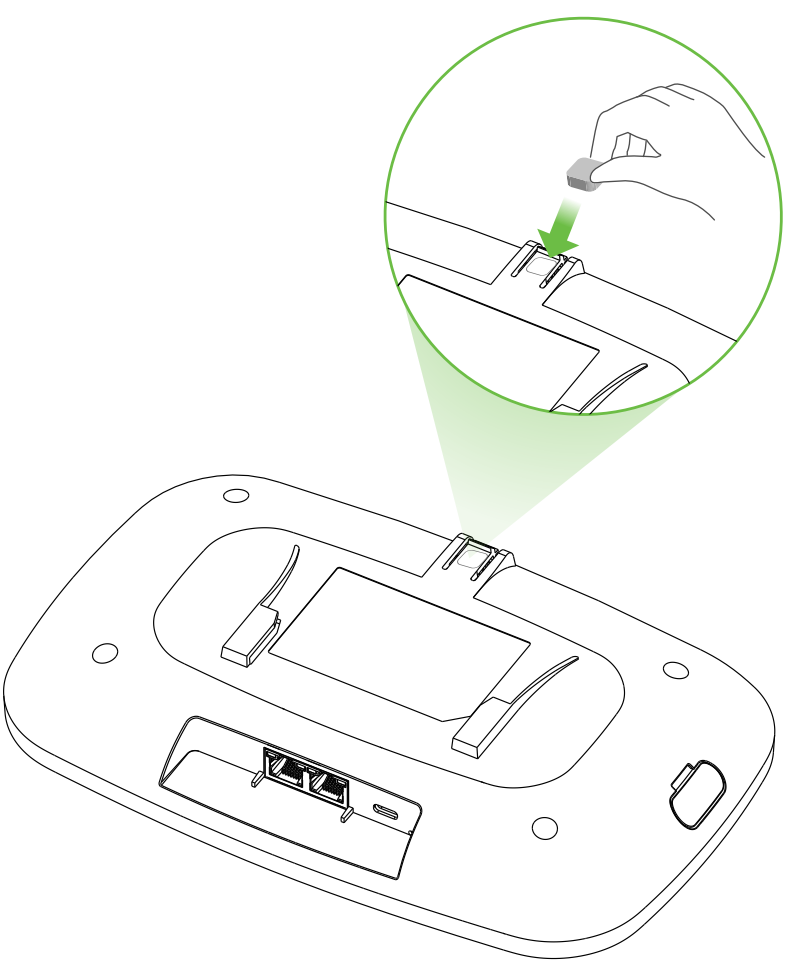

EN ① Remove the adhesive backing from the rubber pad.
② Align and attach the rubber pad to the gray square to stabilize the Zyxel Device.
③ Place the Zyxel Device on the desk.

DE ① Entfernen Sie die Klebeschicht vom Gummipolster.
② Richten Sie das Gummipolster aus und befestigen Sie es an dem grauen Quadrat, um den Zyxel Device zu stabilisieren.
③ Stellen Sie den Zyxel Device auf den Schreibtisch.

ES ① Retire el respaldo adhesivo de la almohadilla de goma.
② Alinee y acople la almohadilla de goma al cuadrado gris para estabilizar el Zyxel Device.
③ Coloque el Zyxel Device en el escritorio.

FR ① Retirez le support adhésif du tampon en caoutchouc.
② Alignez et fixez le tampon en caoutchouc sur le carré gris pour stabiliser le Zyxel Device.
③ Placez le Zyxel Device sur le bureau.

IT ① Rimuovere la copertura adesiva dal cuscinetto di gomma.
② Allineare e attaccare il cuscinetto di gomma sul quadrato grigio per stabilizzare il Zyxel Device.
③ Mettere il Zyxel Device sul tavolo.

SE ① Ta bort den självhäftande baksidan från gummikudden.
② Rikta in och fäst gummikudden på den grå fyrkanten för att stabilisera Zyxel Device.
③ Placera Zyxel Device på skrivbordet.

CZ ① Z gumové podložky sundejte zadní adhezivní vrstvu.
② Stabilizujte zařízení Zyxel Device zarovnáním a připevněním gumové podložky k šedivému čtverci.
③ Položte zařízení Zyxel Device na stůl.

HU ① Távolítsa el a gumipárna öntapadós felületéről a fóliát.
② Illessze a gumipárnát a szürke négyszögre, hogy stabilizálja az Zyxel Device egységet.
③ Helyezze az Zyxel Device egységet az asztalra.

PL ① Usunąć samoprzylepny podkład z podkładki gumowej.
② Wyrównać i przymocować gumową podkładkę do szarego prostokąta w celu stabilizacji urządzenia Zyxel Device.
③ Umieścić urządzenie Zyxel Device na biurku.

RO ① Îndepărtați folia adezivă de protecție de pe plăcuța de cauciuc.
② Aliniați și lipiți plăcuța de cauciuc pe zona pătrată gri pentru a stabiliza Zyxel Device.
③ Puneți Zyxel Device pe birou.

SK ① Z gumovej podložky odstráňte zadnú adhezívnu vrstvu.
② Stabilizujte zariadenie Zyxel Device zarovnaním a pripevnením gumovej podložky k šedivému štvorcu.
③ Položte zariadenie Zyxel Device na stôl.

SI ① Lepilno podlago odstranite z gumijasto blazinico.
② Gumijasto blazinico povežite in pritrdite na siv kvadrat in stabilizirajte Zyxel Device.
③ Zyxel Device namestite na mizo.

BG ① Свалете покритието на залепващата лента на гумената подложка.
② Изравнете и прикачете гумената подложка към сивото квадратче, за да стабилизирате Zyxel Device.
③ Поставете Zyxel Device на бюрото.


RU ① Снимите клейкую пленку с резиновой подкладки.
② Совместите и прикрепите резиновую подкладку к серому квадрату, чтобы обеспечить устойчивость Zyxel Device.
③ Установите Zyxel Device на столе.

UA ① Зніміть клейку підкладку з гумової прокладки.
② Сумістіть та прикріпіть гумову прокладку до сірого квадрату, щоб забезпечити стійкість Zyxel Device.
③ Розташуйте Zyxel Device на столі.

简中 ① 去除橡胶垫上的胶贴。
② 将橡胶垫对准灰色方块并安装，固定 Zyxel Device。
③ 将 Zyxel Device 置于桌面上。

繁中 ① 撕開橡膠墊的背膠貼紙。
② 將橡膠墊對齊灰色方塊並安裝，可固定 Zyxel Device。
③ 將 Zyxel Device 放在桌面上。

Attaching the Connection Stabilization Pad (Optional)

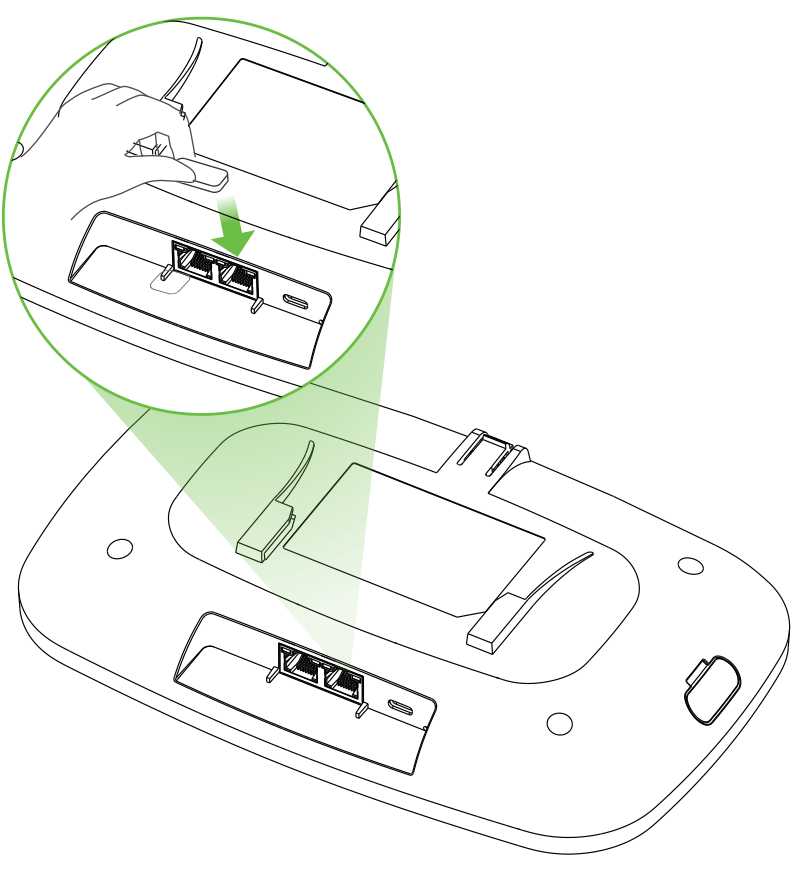

EN ① Remove the adhesive backing from the rubber pad.
② Attach the rubber pad in front of the **UPLINK** port. This keeps the Ethernet cable steady for a stable connection speed.

DE ① Entfernen Sie die Klebeschicht vom Gummipolster.
② Bringen Sie die Gummitülle vor dem **UPLINK**-Port an. Dies hält das Ethernet-Kabel stabil für eine stabile Verbindungsgeschwindigkeit.

ES ① Retire el respaldo adhesivo de la almohadilla de goma.
② Fije la almohadilla de goma frente al puerto **UPLINK**. Esto mantiene fijo el cable Ethernet para una velocidad de conexión estable.

FR ① Retirez le support adhésif du tampon en caoutchouc.
② Fixez le tampon en caoutchouc devant le port **UPLINK**. Cela permet de maintenir le câble Ethernet stable et donc une vitesse de connexion stable.

IT ① Rimuovere la copertura adesiva dal cuscinetto di gomma.
② Fissare il cuscinetto di gomma davanti alla porta **UPLINK**. Ciò mantiene il cavo Ethernet stabile per una velocità di connessione stabile.

SE ① Ta bort den självhäftande baksidan från gummikudden.
② Fäst gummidynan framför **UPLINK**-porten. Detta bibehåller Ethernet-kabeln stadig för en stabil anslutningshastighet.

CZ ① Z gumové podložky sundejte zadní adhezivní vrstvu.
② Připevněte gumovou podložku před **UPLINK** port. Toto udržuje ethernetový kabel stabilně zafixovaný pro bezvýpadkový provoz.

HU ① Távolítsa el a gumipárna öntapadós felületéről a fóliát.
② Csatlakoztassa a gumi párnát az **UPLINK** port elé. Ez stabilan tartja az Ethernet kábelt a stabil csatlakozási sebesség érdekében.

PL ① Usunąć samoprzylepny podkład z podkładki gumowej.
② Zamocuj gumową podkładkę przed portem **UPLINK**. Pomoże to w utrzymaniu kabla sieciowego na miejscu i ustabilizuje szybkość połączenia.

RO ① Îndepărtați folia adezivă de protecție de pe plăcuța de cauciuc.
② Montati garnitura de cauciuc in fata portului de **UPLINK**. Montarea acesteia va ajuta si la fixarea cablului de internet si evitarea unor eventuale scaderi de viteza din cauza conexiuniii instabile.

SK ① Z gumovej podložky odstráňte zadnú adhezívnu vrstvu.
② Pripevnite gumovú podložku pred **UPLINK** port. Tá udržuje ethernetový kábel zafixovaný pre stabilné fungovanie.

SI ① Lepilno podlago odstranite z gumijasto blazinico
② Pritrdite gumijasto podlogo pred vrata **UPLINK**. To ohranja ethernetni kabel stabilen za stabilno hitrost povezave.

BG ① Свалете покритието на залепващата лента на гумената подложка.
② Прикрепете гумената планка пред **UPLINK** порта. Това осигурява неподвижност на Етернет кабела и стабилна скорост на връзката.

RU ① Снимите клейкую пленку с резиновой подкладки.
② Прикрепите резиновую прокладку перед портом **UPLINK**. Это обеспечивает устойчивость кабеля Ethernet для стабильной скорости соединения.

UA ① Зніміть клейку підкладку з гумової прокладки.
② Закріпіть гумову прокладку перед портом **UPLINK**. Це забезпечує стабільність кабелю Ethernet для стабільної швидкості з'єднання.

简中 ① 去除橡胶垫上的胶贴。
② 将橡胶垫固定到 **UPLINK** 端口前。这有助于稳固以太网线缆，实现稳定的连接速度。

繁中 ① 撕開橡膠墊的背膠貼紙。
② 將橡膠墊黏在 **UPLINK** 埠前方。這有助於乙太網路線保持穩固，以提供穩定的連線速度。

Support Information

EU
https://support.zyxel.eu

USA
+ 1 800 255 4101
support@zyxel.com

Taiwan
+ 886 2 2739 9889
retail@zyxel.com.tw

Zyxel Community
https://community.zyxel.com

See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including customer support and safety warnings.

EU Importer
Zyxel Networks A/S
Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark
https://www.zyxel.com/dk/da/

UK Importer
Zyxel Networks UK
2 Old Row Court, Rose Street, Wokingham, RG40 1XZ, United Kingdom (UK)
https://www.zyxel.com/uk/en/

US Importer
Zyxel Communications, Inc.
1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001
https://www.zyxel.com/us/en/

Copyright © 2024 Zyxel and/or its affiliates. All Rights Reserved.