

A710 – Benutzerhandbuch für den 3CX SBC-Router

1. A710 – Produktvorstellung


Wenn das Gerät A710 als 3CX SBC-Router eingesetzt wird, kann es 3CX-kompatible Geräte im lokalen Netzwerk zu dem 3CX Cloud-PBX zuverlässig verbinden – so wird die Kontinuität und Stabilität von Sprachanrufen gewährleistet.




2. Schritte zur Bereitstellung von A710

2.1. Automatische Bereitstellung


- 1) Klicken Sie auf „Admin > Benutzer“, wählen Sie oder fügen Sie eine Erweiterung hinzu, wählen Sie „Telefonmodell: A710*“ aus und geben Sie die MAC-Adresse des Geräts ein;

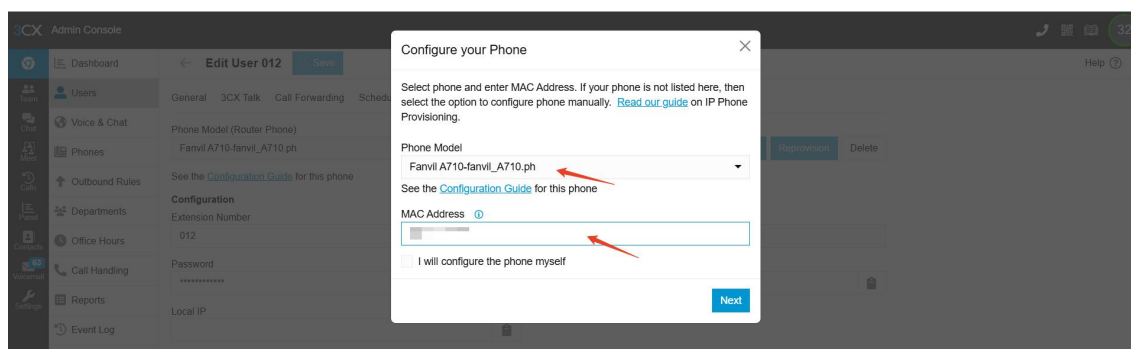

- 2) Wählen Sie die direkte Verbindung aus: Verbinden Sie direkt (das IP-Telefon fungiert dabei selbst als Router-Telefon); klicken Sie dann auf „Telefon hinzufügen“.

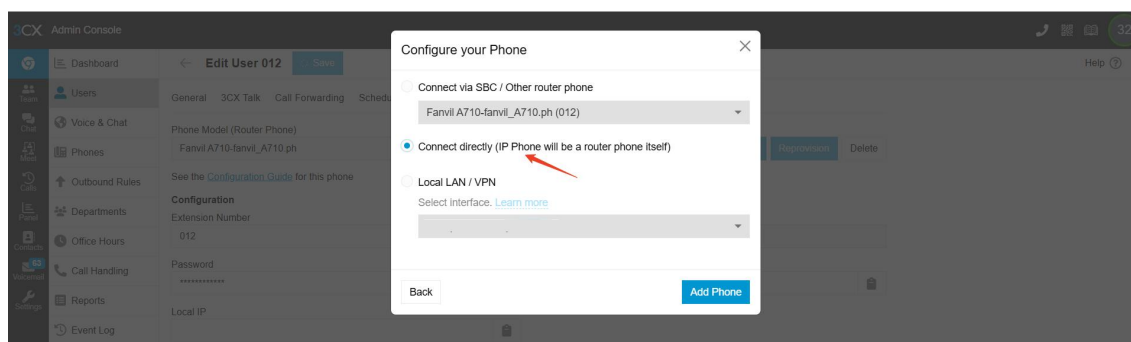


- 3) Durch Neustart oder Zurücksetzen des Geräts kann es als Router-Gerät in 3CX provisioniert werden. Nach erfolgreicher Provisionierung kann das Gerät unter „3CX Management Console > Admin > Voice & Chat“ gefunden werden – dort kann auch sein laufender Status eingesehen werden.

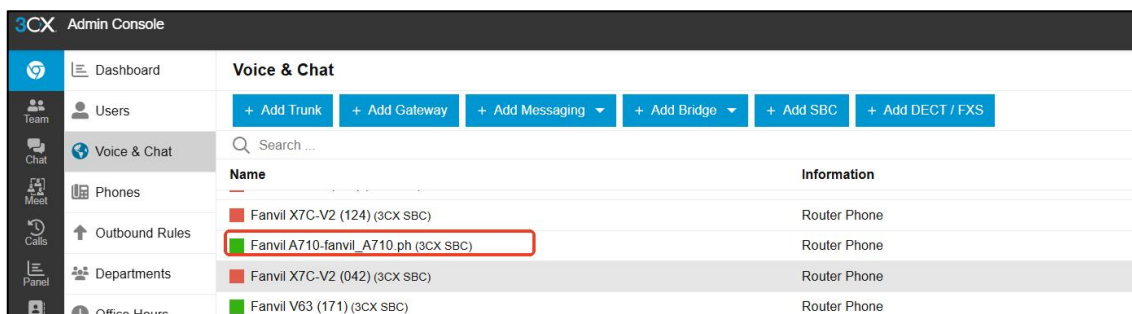


2.2. Statische Bereitstellung

Nach Abschluss der Schritte 2.1(1) und 2 kann die statische Bereitstellung auch mithilfe der folgenden Methoden durchgeführt werden:

- 1) Gehen Sie zu „Access 3CX Management Console >> Admin >> Benutzer“ – wählen Sie den Benutzer aus, der im Schritt 2 hinzugefügt wurde –, klicken Sie auf „Bearbeiten >> IP-Telefon“ und anschließend auf das Kopieren-Icon, um den Provisioning-Link zu kopieren.

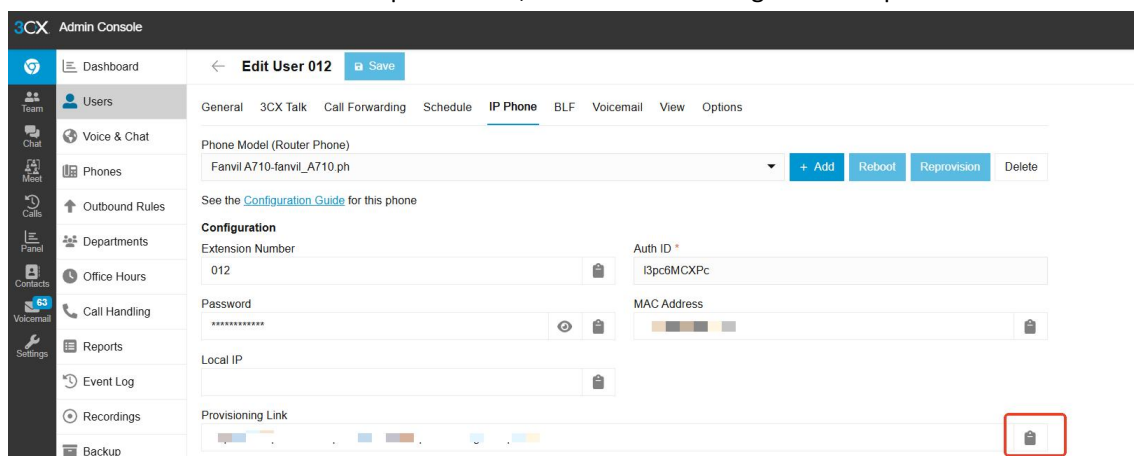

- 2) Gehen Sie zur Webseite des Geräts >> System >> Auto-Provisionierung >> Statischer Provisionierungsserver über, fügen Sie den kopierten Link in die Serveradresse ein, wählen Sie für den Aktualisierungsmodus „Aktualisierung nach Zeitintervall“ oder „Nach Neustart aktualisieren“ aus und klicken Sie auf „Anwenden“, um die Änderungen zu speichern.

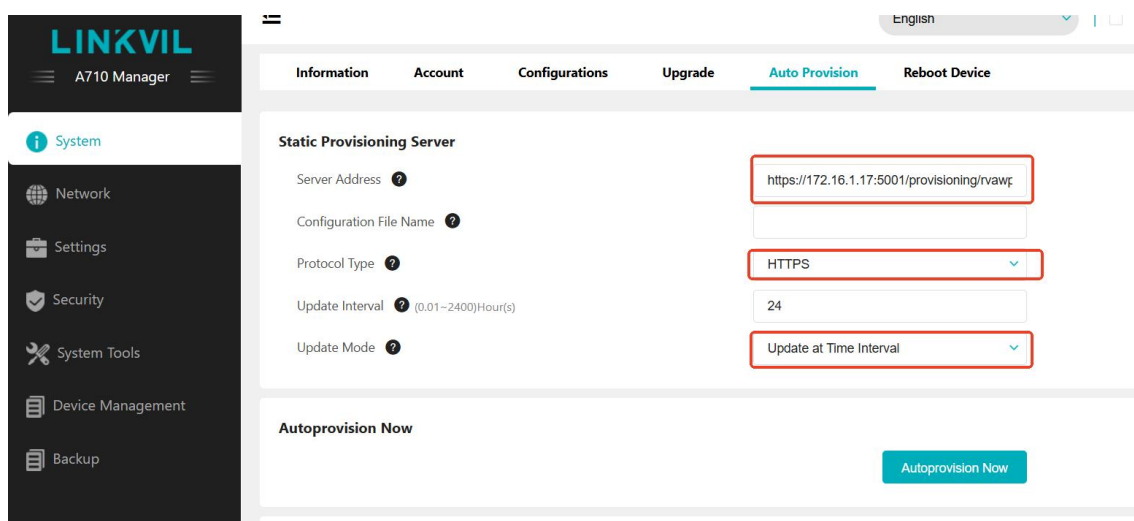


- 3) Starten Sie das Gerät neu oder klicken Sie auf „Autoprovision Now“ – dann wird das Gerät als Router-Device für 3CX provisioniert.


3. Provision für SBC-Kunden

Hinweis: Dies gilt für Situationen, in denen das A710 sowie die Endgeräte in einem lokalen Netzwerk verbunden sind, während der 3CX-Server in der Cloud betrieben wird.


1) Gehen Sie zur 3CX-Managementkonsole >> Admin >> Telefon >> PNP-Telefone.

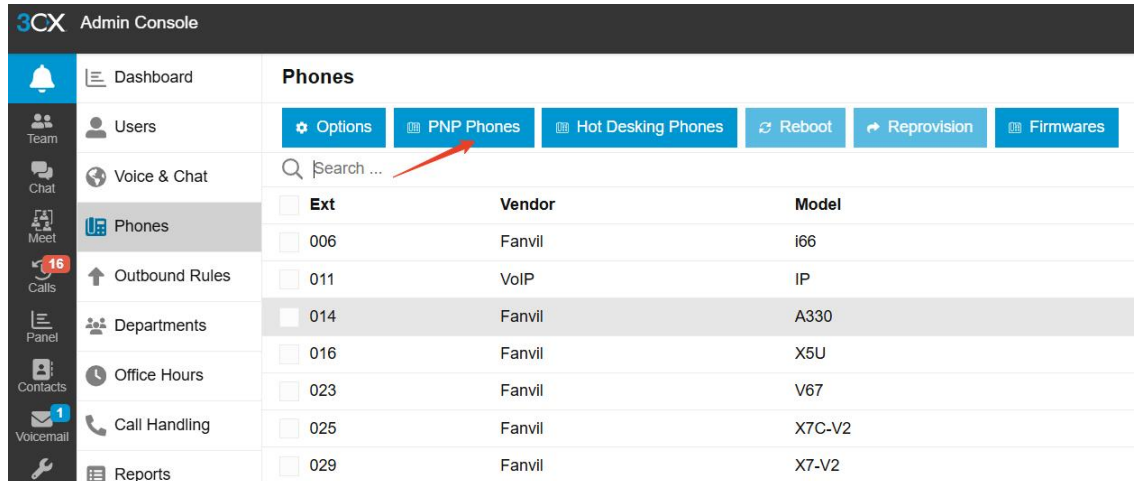

2) Wählen Sie das Gerät aus, das als SBC-Klient fungieren soll, klicken Sie auf „Zuweisen“, geben Sie eine Zusatznummer ein und klicken Sie auf „OK“, um die Einrichtung abzuschließen.

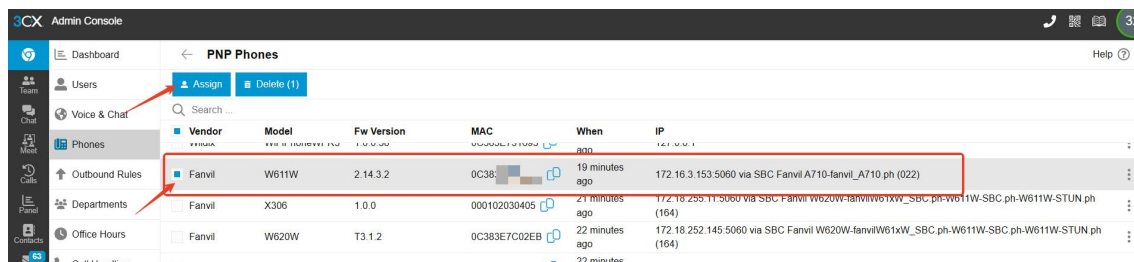

3) Nach einer erfolgreichen Bereitstellung können Sie diese Geräte, ihre zugewiesenen Erweiterungsnummern sowie den SBC-Router, den sie verwenden, unter „3CX Management Console >> Admin >> Phone“ einsehen.

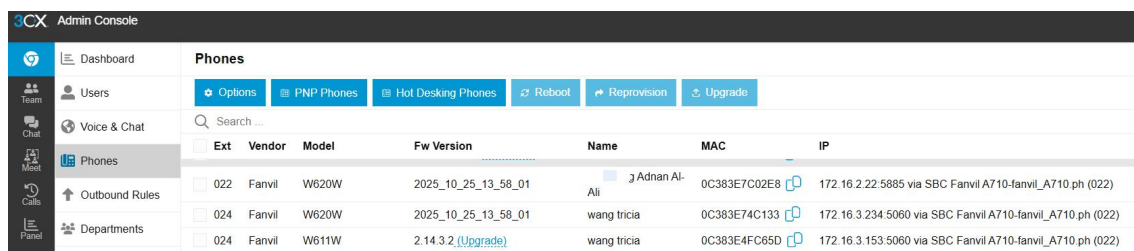

*Hinweis: Diese Demonstration basiert auf einer maßgeschneiderten Vorlage für das A710. Für Anweisungen zur Konfiguration der Vorlagendatei wenden Sie sich bitte an Fanvil.